

Screen Views



作業画面

本機を起動すると45秒後に自動的に最も重要な設定が表示されます。




サブメニュー画面

スクロールして機能を選択します。



左右にスワイプして◀▶の間の値を変える

Screen Lock

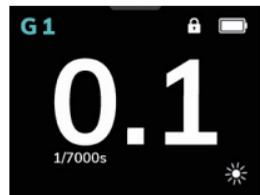

タッチスクリーンロックを有効にするには、メニューボタンを押し、設定歯車を選択し、タッチのon/offを選択します。



Connection



ONEの使用は-10° Cから40° Cの間で、充電は0° Cから40° Cの間で行って下さい。

充電とファームウェアアップデート用のUSB-Cソケット。

USB-C 充電

内蔵のリチウムイオンバッテリーを充電するには、純正のElinchrom One USB充電器のみを使用してください。

本体電源がオフの場合、側面のロゴの色は充電状態を示します。
赤：充電中
オレンジ：ほぼ充電済み
緑：充電完了

充電時間：100分でフル充電

バッテリー容量最小最大電力：フル充電されたバッテリーあたり700/725 flashes per

デフォルト設定にリセット

本機の電源を入れ、ONボタンを離します。ELロゴが表示されたら、「Reload all default parameters」と表示されるまで、「ON」ボタンと「Menu」ボタンを同時に4秒間押ししてください。



www.elinchrom.com



Elinchrom is a registered trademark of ELINCHROM LTD, RENENS, SWITZERLAND

QSG ONE - 09.2021

Av. de Longemalle 11, CH-1020 Renens, Switzerland,
Tel.: + 41 21 637 26 77 Fax: +41 21 637 26 81 E-mail: support@elinchrom.ch

【総輸入代理店】株式会社テイク
〒104-0061 東京都中央区銀座 1-28-12 鹿倉ビル 1F
URL: <http://www.take-online.jp>
Email: info@take-online.jp
TEL: 03-5159-4711 FAX: 03-5159-4712
(平日 9:30 ~ 18:00 土日祝日・弊社休業日除く)

 elinchrom®

ONE



Quick Start Guide
クイックスタートガイド

Setup Menu

アクションモード
on/offを切り替える

設定
サブメニューにアクセス

サウンド
on/offを切り替える

フォトセル
on/offを切り替える

| Settings | Flash before ready | Yes/No |
|-------------------|--|--------|
| Flash scale | EL-Scale, 5.8 - 10 (10 scale), Ws | |
| Modlamp VFC | Off/On | |
| Modlamp Timer | Off/15"/30"/60" | |
| Modlamp Scale | F-stop/Percent | |
| Favorite function | Modlamp/Flash mode/Audio/Photocell/Recycling mode | |
| Auto stand-by | Off, 1 to 59 min. Auto-off and auto stand-by shall be set independently. Auto stand-by cannot disable auto off. | |
| Auto-off | Off, (Auto stand-by+1) to 60 min. It shall be longer than Auto stand-by. Minimum value = auto stand-by + 1min. | |
| EL logo mode | Low, High, Off, Low on ready, High on ready | |
| EL logo color | Group color, White | |
| Ready tone | 1, 2, 3 | |
| Ready volume | Off, Low, Medium, High | |
| Keyboard click | Off/On | |
| Skyport | Off/On | |
| Touch | Off/On | |
| Wireless update | Setup wifi SSID and password | |

メニューにアクセスするには
2本の指で画面を
タップします

G4 グループ
スワイプして
グループ選択

プリセット
色温度を選択

F20 周波数
スワイプして
周波数を選択

バックグラウンド
白または黒に
切り替える

インフォ

Bluetooth
on/offを切り替える

G1

F 19

| Info | Friendly name | コンピューターまたはスマートフォンアプリで変更できます。 |
|----------------|--------------------|------------------------------|
| Firmware rev. | ***** | |
| Skyport ID | ***** | |
| Life time | In hours (hhhh:mm) | |
| Power-on count | 本機の電源が入った回数 | |
| Flash count | 総フラッシュ数 | |

Control panel / Touch Screen



セーブボタン: 押すと
選択が有効になります。

⌚ 時計回し: +0.1 f-stop / down

⌚ 反時計回し: -0.1 f-stop / up

Display panel – Dashboard

グループの色はグループ番号に対応します。
グループ1の場合は青、グループ2の場合は黄色、グループ3の場合は赤、グループ4の場合は緑色です。
側面のElinchromロゴは選択したグループの色で点灯します。

1 2 3 4

Modelling lamp

下にスワイプして
モデリングランプ
メニューに
アクセス

G1

100 %
3500K

Free

タップで
色温度を
変更する

左右にスワイプして
値を変更

G1

3500 K
100%

Free